


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO: ATTACCO STANDARD EUROPEO

1 - AVVITARE LA SLITTA
sull'arma facendo attenzione all'orientamento corretto (dicitura FRONT verso la canna)

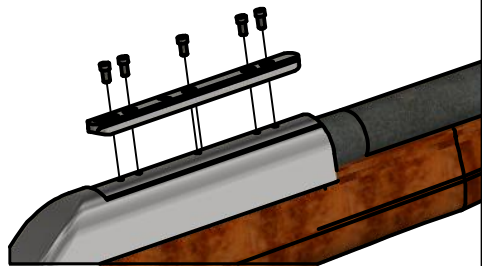


Importante:


- per il serraggio utilizzare chiave dinamometrica con MAX forza 3 Nm

- è consigliabile utilizzare frena filetti medio

2 - AVVITARE GLI ANELLI
sull'attacco SENZA bloccare le viti

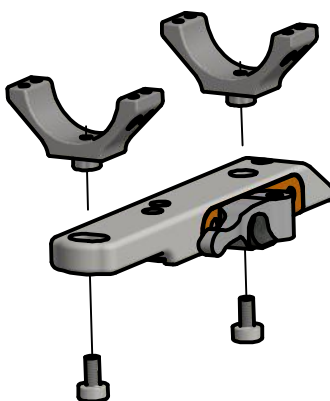


3 - BLOCCARE GLI ANELLI
utilizzando un'ottica o una barra pilota per garantire il perfetto ALLINEAMENTO degli anelli

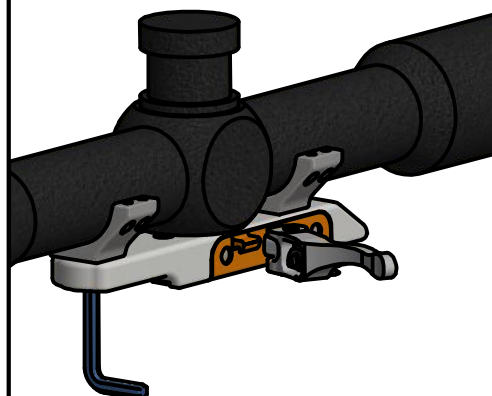


4 - MONTARE L'ATTACCO

a) aprire la leva dell'attacco
b) mettere l'attacco sulla slitta inserendo il fermo in uno degli appositi spacchi

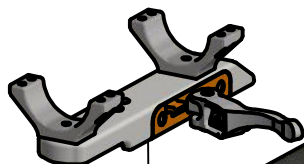


5 - CHIUDERE LA LEVA

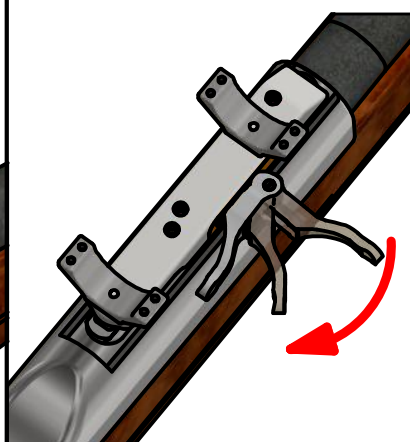

6 - Posizionare l'ottica, AVVITARE GLI ANELLI superiori con le apposite viti alle rispettive basi

Importante:

- per il serraggio utilizzare chiave dinamometrica con MAX forza 2 Nm


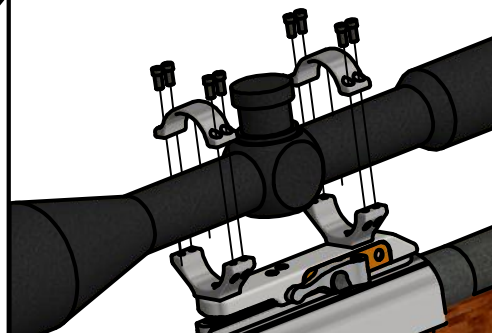


IMPORTANTE

6a) - effettuare un serraggio PARALLELO degli anelli superiori, per garantire un bloccaggio ottimale dell'ottica.

6b) - il serraggio delle viti deve essere effettuato in modo incrociato, per garantire un bloccaggio ottimale dell'ottica.

6c) - assicurarsi che durante il serraggio l'apposita chiave Torx 15 sia inserita totalmente nella sede delle viti.

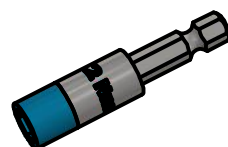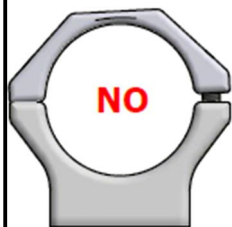


Su richiesta può essere fornita una apposita chiave dinamometrica a 2 Nm per il controllo dei serraggi

ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI BISOGNO


REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SERRAGGIO DELLA LEVA

- allentare con cautela il Grano di serraggio inclinato utilizzando chiave esagonale 2,5 mm
- avvitare la Bussola (laterale rispetto al grano) ad una FORZA di 1,8 - 2 Nm con chiave esagonale 4 mm
- avvitare con cautela il Grano di fissaggio inclinato utilizzando chiave esagonale 2,5 mm
- assicurarsi che durante i serraggi le chiavi esagonali siano inserite TOTALMENTE nelle apposite sedi

a) - c)

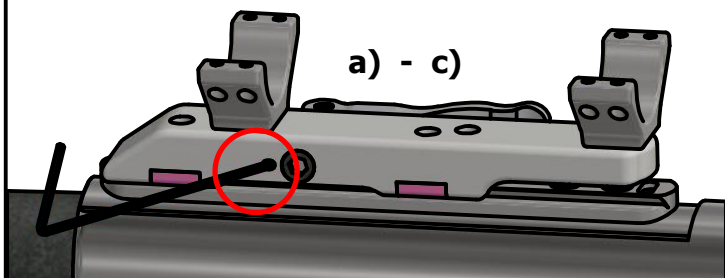

b)

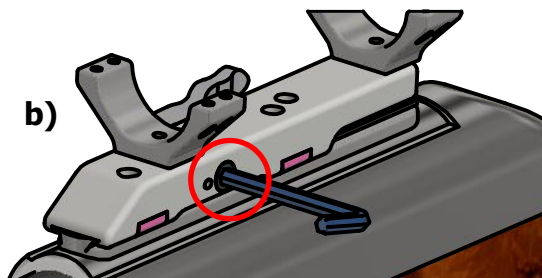

IL COSTRUTTORE E' SOLLEVATO DA QUALSIASI RESPONSABILITA' PER L'UTILIZZO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL PRODOTTO, PER MANOMISSIONI, PER ERRATI MONTAGGI, MODIFICHE E SOSTITUZIONI NON ESEGUITI DAL PERSONALE DELL'AZIENDA. L'USO IMPROPRIO E' VIETATO